



Empresa certificada



## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

**ANTIRROBO PARA:**

**PIAGGIO X-8 125-200cc**

**STAHL**


**Ref.**

**5726047;5726048**



### MONTAJE DEL SOPORTE ANTIRROBO

- Desmontar el asiento aflojando los tres tornillos de la bisagra que lo unen al chasis, según Fig.nº1.
- Interponer entre el chasis y la bisagra el antirrobo fijando el conjunto en sus extremos mediante los casquillos seguros, las arandelas y los tornillos antirrobo, en este orden. En la parte central fijar la bisagra nuevamente mediante el tornillo original. Colocar los tapones de plástico sobre los casquillos seguros. Fig nº2.

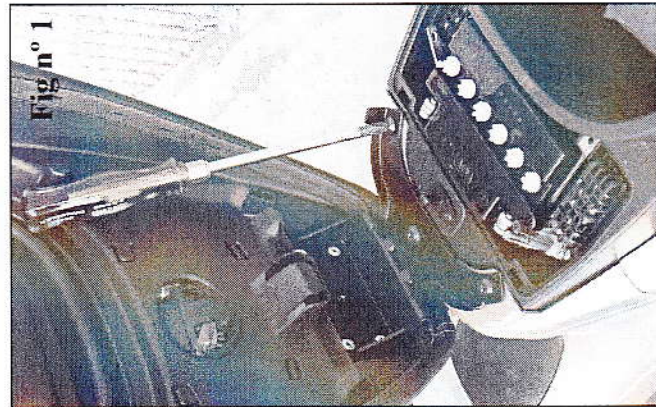

### MONTAJE DEL PIVOTE AL MANILLAR

- Desmontar el pivote contrapeso original según Fig nº3.
- Colocar el pivote suministrado y fijarlo mediante el tornillo allen 6x60 suministrado. Fig nº4.
- Muy importante: se recomienda montar el tornillo con fijador de roscas.







**LUBRICAR EL CIERRE SÓLO CON ACEITE  
WD 40 !!!**

**IT-IC042 REV - 04**



**SISTEMA PATENTADO**