



Empresa certificada



## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

**ANTIRROBO PARA SCOOTER :**

**BURGMAN 125/150 2002**

**STAHL**

**Ref. 5725845 / 5725844**

1

Pivote



Cantidad: 1

2

Tornillo allen 6x50



Cantidad: 1

3

Arandela Ø6



Cantidad: 1

4

Tuerca antirrobo



Cantidad: 1

5

Casquillo



Cantidad: 1

6

Tapón plástico



Cantidad: 1

7

Llave antirrobo



Cantidad: 1

8

Tobo cristal



Cantidad: 1

9

Junta tórica



Cantidad: 1

### INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTIRROBO

- A) Levantar el sillín del scooter
- B) Liberar las tuercas de unión de la bisagra del cofre al asiento según figura 1.
- C) Instalar el soporte antirrobo bajo el sillín según la figura 2.
- D) Para fijar el soporte utilizar las tuercas originales, salvo en la posición señalada en la figura 2. Aquí se utilizará el casquillo seguro, con la arandela de 6 mm en su interior y fijado mediante la tuerca antirrobo. Para fijar esta última se utilizará la llave suministrada.
- E) Colocar el tapón de plástico suministrado sobre el casquillo según figura 4.

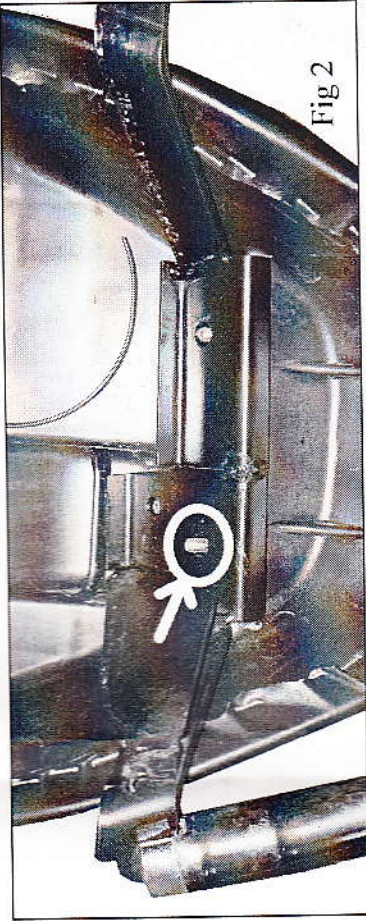


Fig 2

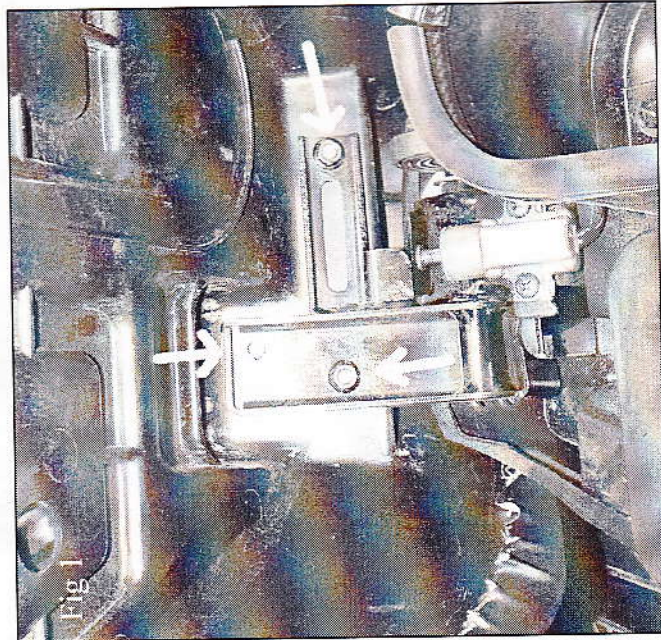


Fig 1

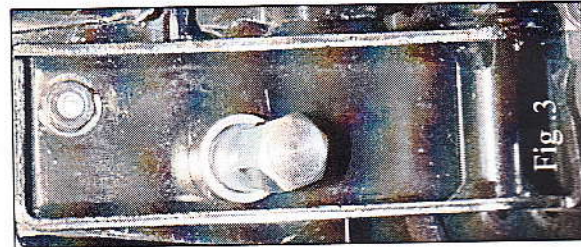


Fig 3

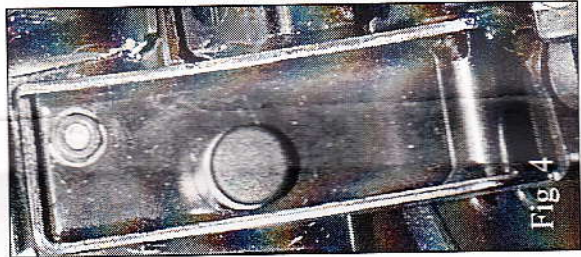


Fig 4

### INSTALACIÓN DEL PIVOTE AL MANILLAR

- 1) Retirar el contrapeso original de la moto según fig 5.
- 2) Colocar en el orden indicado en la figura 6 los componentes de fijación al manillar suministrados
- 3) **FLJAR FUERTEMENTE EL CONJUNTO.**



Fig 5



Fig 6



LUBRICAR SÓLO CON  
WD 40 !!!

IT-IC048 REV - 01



SISTEMA PATENTADO