



**Empresa certificada**



## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

**ANTIRROBO PARA SCOOTER  
HONDA S-WING 125/150 cc.  
STAHL**

**Ref.  
5727226-5727227**

1

PIVOTE



Cantidad: 1

2

TORNILLO  
ANTIRROBO



Cantidad: 2

3

ARANDELA  
6mm



Cantidad: 2

4

LLAVE  
ANTIRROBO



Cantidad: 1

5

TAPÓN PVC



Cantidad: 2

### INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTIRROBO

1. Levantar el asiento del scooter y desmontar los tornillos originales del cofre.(Figura 1)
2. Colocar las arandelas 6X18 mm suministradas y acoplar sobre éstas el soporte del antirrobo. (Figura 2)
3. Fijar el soporte con los tornillos antirrobo, utilizando la llave suministrada, interponiendo entre el soporte y el tornillo las arandelas de M6. (Figura 3).
4. Colocar los tapones de plástico. (Figura 4).

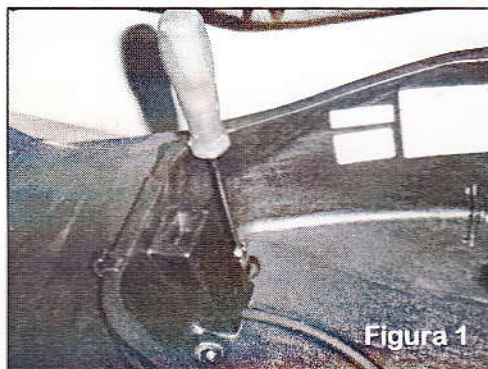


Figura 1

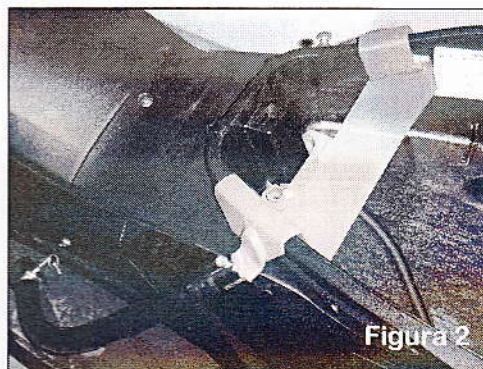


Figura 2

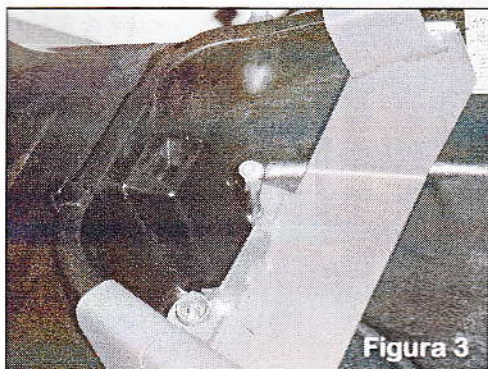


Figura 3

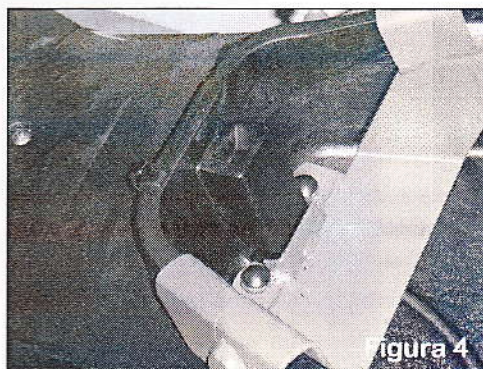


Figura 4

6

TORNILLO ALLEN  
M6x60

Cantidad:1

7

TORNILLO ALLEN  
M8x60

Cantidad:1

8

TUBO PVC



Cantidad:1

9

ARANDELA 6x18



Cantidad:2

## INSTALACIÓN DEL PIVOTE AL MANILLAR

1. Desmontar el contrapeso original. (Figura 5)
2. Recortar la parte exterior de goma del manillar a ras de tubo a fin de que el pivote suministrado ajuste correctamente. (Figura 7)
3. Montar el pivote según la posición indicada en la figura 8. Se recomienda taladrar a 6,75 para roscar a M8, para una mayor seguridad.
4. Fijar firmemente el pivote asegurando su anclaje (Figura 6).
5. **Importante: Se recomienda montar con fijador de roscas.**

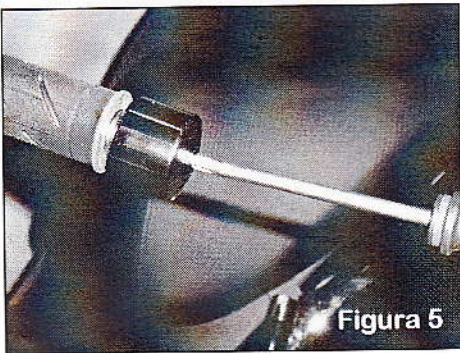


Figura 5

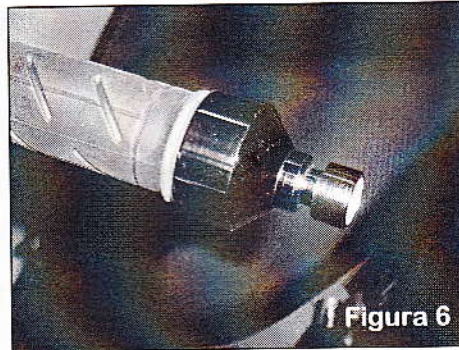


Figura 6

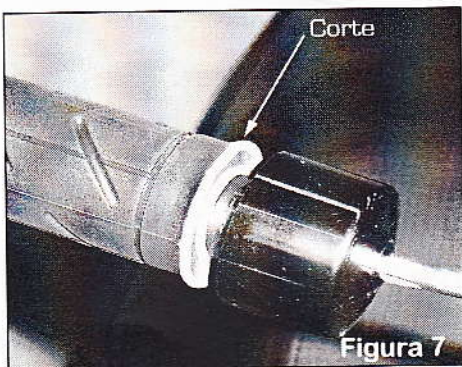


Figura 7

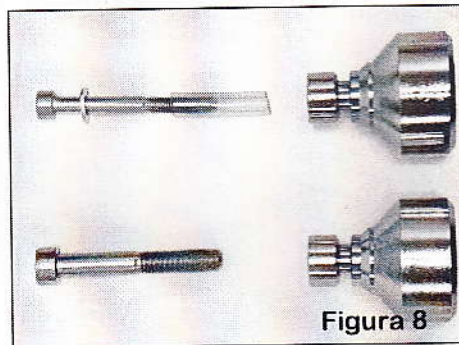


Figura 8



Empresa certificada



## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

**ANTIRROBO PARA SCOOTER  
HONDA S-WING 125/150 cc.  
STAHL**

Ref.  
**5727226-5727227**