


Piaggio Liberty 50-125-150 09-11 Art.2135/A - 2138/LD Att. 2137/E  
 Piaggio Vespa 125-150 05-09 Art.2135/A - 2138/LD Att.2137/E  
 Piaggio Vespa Special 50-125 Art.2400/A Att.2137/E



2135/A

2138/LD  
LUCEDENTRO

2400/A

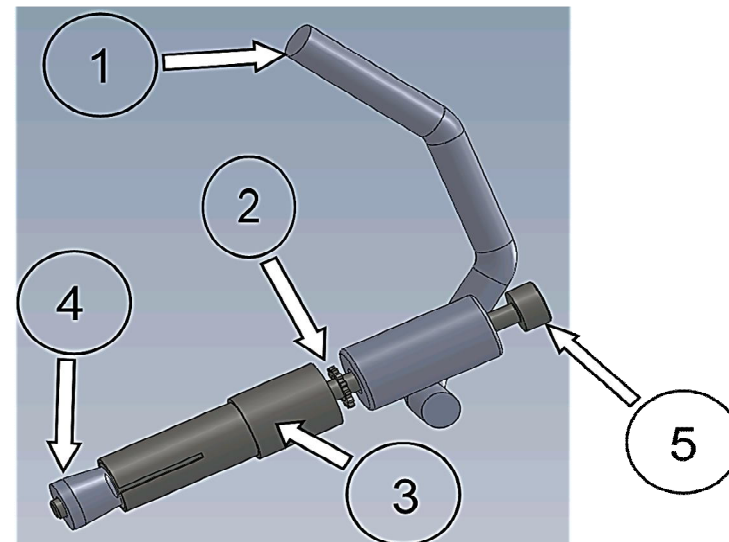

**Istruzioni di montaggio**

- 1) pre-serrare la vite fino a quando il dado conico si inserisce nella propria sede
- 2) inserire l' attacco nell' alloggiamento del manubrio
- 3) serrare leggermente la bulloneria
- 4) montare il parabrezza e centrarlo rispetto al fanale
- 5) stringere la bulloneria

**Istruzioni di smontaggio**

- 1) allentare le viti M8x110 di 4-5 mm
- 2) dare un leggero colpo di martello sulla testa delle viti stesse per sbloccare il dado conico
- 3) sfilare gli attacchi dal manubrio

**ELENCO BULLONERIA ATT.2137/E**

Descrizione	Q.tà	Pos.
ASTA DX+SX	1+1	1
RONDELLA DENTELLATA ø8	2	2
EXPANDER ZB	2	3
DADO CONICO ZB M8	2	4
VITE M8X110 ZB	2	5
KIT ATTACCO LASTRA	1	/