
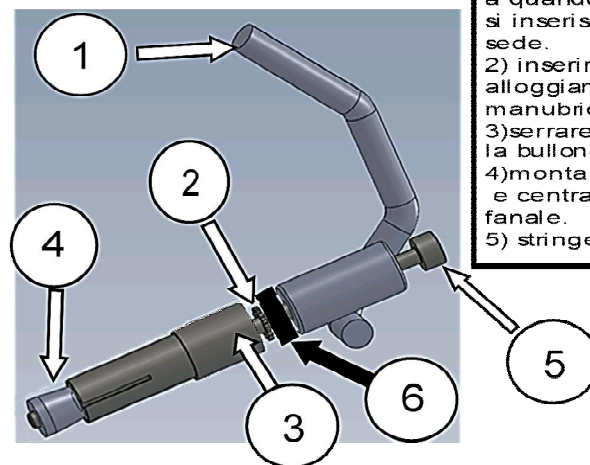


Piaggio Liberty 50-125-150 IGET ABS 2016
Art.3180/A - 3183/LD (att.3182/E)

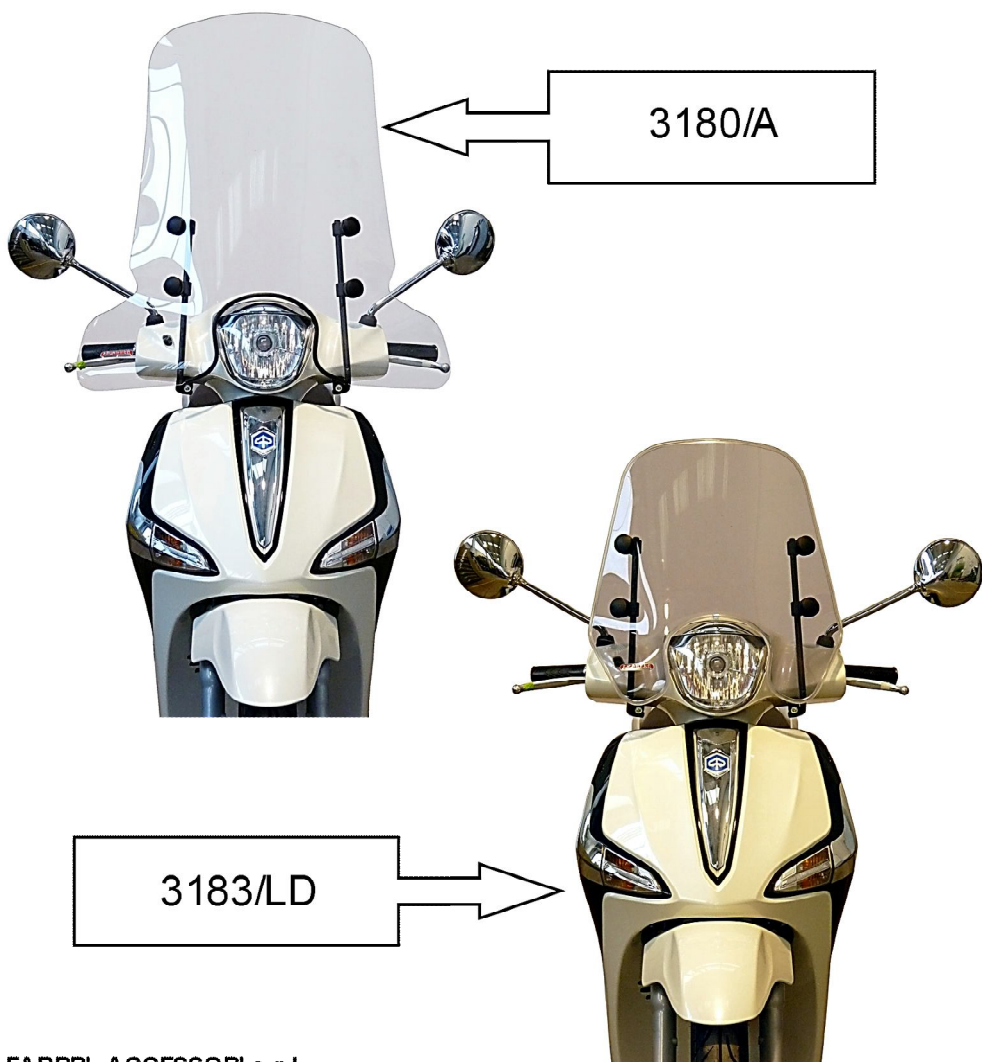

- | Istruzioni di montaggio | Fitting instructions |
|--|---|
| 1) pre-serrare la vite fino a quando il dado conico si inserisce nella propria sede. | 1) Pre assembly all parts til conic nut is close to its room |
| 2) inserire l' attacco nell' alloggiamento del manubrio. | 2) insert pre assembled fitting stay under the plastic cover. |
| 3) serrare leggermente la bulloneria | 3) Tighten a little bit the hardware |
| 4) montare il parabrezza e centrarlo rispetto al fanale. | 4) put the windshields on stays and center it with HL |
| 5) stringere la bulloneria. | 5) tighten strongly the hardware. |

- | Istruzioni di smontaggio | Disassembly instruction |
|---|--|
| 1) allentare le viti M8x110 di 4-5 mm | 1) loosen 4-5 mm the bolts M8x110 (n°5) |
| 2) dare un leggero colpo do martello sulla testa delle viti stesse per sbloccare il dado conico | 2) give a blow of the hammer directly on the head of the bolts to release the expander |
| 3) sfilare gli attacchi dal manubrio | 3) slip off the stay from the handle |

NB: le 4 fascette plastiche sono rivolte esternamente alle aste
ATTENTION: 4 plastic clamps are turned outside the metallic stays

Descrizione	Q.tà	Pos.
Asta dx+sx / Stay Lh+Rh	1+1	1
Rondella dentellata ø8 / Grower ø8	2	2
Expander ZB	2	3
Dado conico ZB / Conic Nut	2	4
Vite M8x110 ZB / Bolt	2	5
Distanziale 15x4 / Spacer	2	6